

## 旧MYM MS(MC)8200シリーズ切替カートリッジ交換方法

部品	切替カートリッジ	難易度	★★★(DIYが得意な方向けです)
----	----------	-----	-------------------

### ■切替カートリッジ交換方法

※部品交換後は通水検査を実施し各部からの漏水がないかを必ずチェックしてください。

※主に『切替ハンドルを止め位置にしても止水できない』などの症状時に交換する部材ですが不具合原因が本部品以外に起因する場合は改善効果が現れないことも考えられます。予めご了承ください。



1. 切替ハンドルをカラン側に回して吐水状態にします。取付ソケット部の流量調節ねじ(内ねじ)をドライバー(－)で右にいっぱいまで回して締め込み、湯・水を止めてください。



2. 切替ハンドルの切り欠け部に精密ドライバー(－)等でハンドルキャップをはずしてください。



※切替ハンドルはキャップで固定する方式になっております。



3. 切替ハンドルをひき抜いてください。




4. 切替表示リングをはずしてください。



5. カートリッジ押えをスパナ等で左に回してください。



6. カートリッジ押えをはずしてください。切替カートリッジの軸溝にドライバー(－)をあてて押し上げてください。

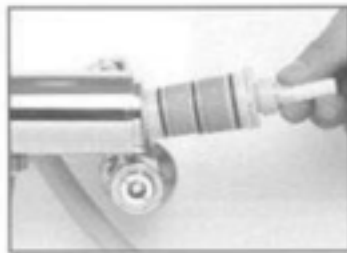

7. 切替カートリッジの清掃または交換を行なってください。




8. 切替カートリッジの凸部を水栓本体の凹部にあわせて収め「カチッ」と音がすることを確認してください。



9. カートリッジ押えをスパナ等で締めつけ後、切替表示リングをとりつけてください。



10. 切替カートリッジの栓棒先端の位置決め面(凹部)が手前水平にしてください。

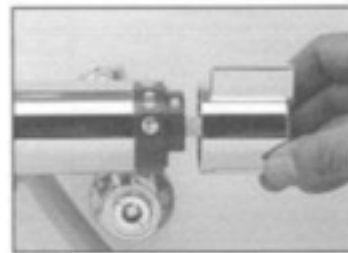

11. 切替ハンドルのレバー部を切替表示リングの突起部にあわせて「パチン」と音がするまでハンドルをはめ込み、最後にハンドルキャップをはめ込んでください。