

旧MYM キッチン水栓OVパッキン交換方法

部品	OVパッキン	難易度	★★★(DIYが得意な方向けです)
----	--------	-----	-------------------

■OVパッキン交換方法

※作業開始時、必ず湯水の止水栓を閉止してから作業願います。


※部品交換後は通水検査を実施し各部からの漏水がないかを必ずチェックしてください。

※本手順書は操作レバーの取付ビスが上面取付タイプの仕様について説明しております。


1 止水栓を閉めます



2 操作レバーのキャップをはずし+ドライバーで操作レバーの止めビスを緩めます

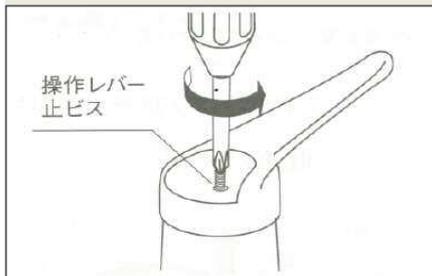


3 本体をしっかり固定しながらカートリッジ押えをスパナなどで反時計回りにまわして緩めます

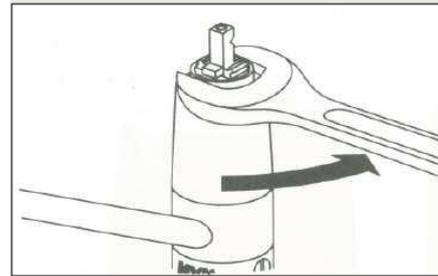


4 カートリッジと吐水口を上方に抜き取ります



5 本体に傷をつけないように注意しながらOVパッキンをはずします

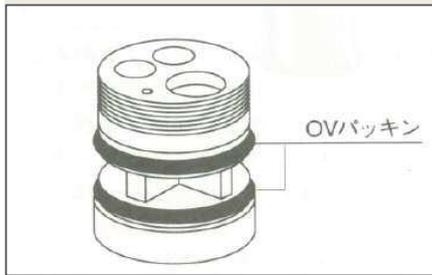


6 OVパッキンの向きに注意して新しいOVパッキンを上から本体にはめ込みます

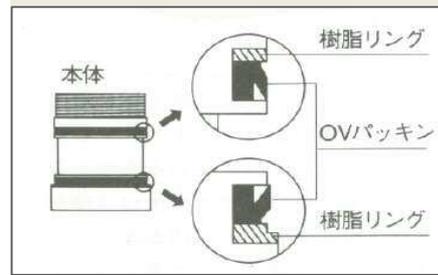

7 吐水口をゆっくり差し込み、向きに注意しながらカートリッジをはめ込みます



8 本体をしっかり固定しながら手順3の逆要領でカートリッジ押えを締め付けます

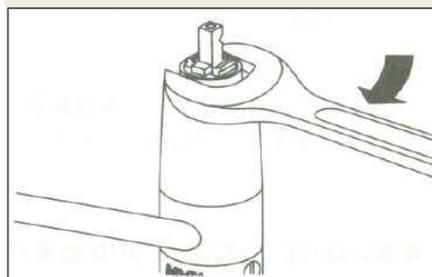

9 操作レバーを取付後、通水のうえ各部に水漏れがないかを確認して完了です

